



LIFAair

由 **LIFAair International Ltd.** 授权

中芬合资 东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司 制造
地址：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业东路2号
服务热线：400 065 5199 www.lifaair.com 芬兰设计

IB-100-K0J52G-04 V1.4

LAC52 全智能车载空气净化器
使用本产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

感谢：首先感谢您选择LIFAair的产品！您即将享受到芬兰技术所带来的精湛、专业的体验。

重要安全信息

- 请您不要在驾驶车辆的同时操作本产品，务必在确保安全的前提下使用，以防发生交通事故或其他危险情况。
- 请务必使用制造商标配的附件。
- 请确保不让儿童玩耍或使用机器，以防出现意外。
- 请勿堵塞进风口和出风口。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 长时间不使用机器时，请从点烟器上拔掉控制器。
- 更换滤材、移动或清洁面网之前请从点烟器上拔掉控制器。
- 请勿坐、靠本设备，否则有可能导致人受伤或设备破损等。
- 请勿将异物放入防护件、可移动部分、进风口和出风口中。
- 切勿将本产品直接放到空调下方，以防冷凝水滴到本产品上。
- 除专业维修人员外，其他人不得进行分解、维修，以免造成产品或人员伤害。

注意

- *为了您的机器正常使用，请将控制器完全插入点烟孔中，稍作旋转以保证接触牢固。
- *必须将绑带在汽车座椅头枕支架上固定，避免滑落。
- *汽车行驶过程中，请勿触碰主机玩耍，以免造成伤害。
- *车窗长时间打开时，请将本产品关机，此时开机无任何作用，并会缩短滤芯使用寿命。
- *行车途中请交替使用汽车空调内外循环，以保持车内空气状态良好。在净化器运行时，外循环状态下能降低车内CO₂含量，内循环状态下能更快降低车内PM2.5含量。

温馨提示：如果您的爱车发动机熄火后点烟器依然有电，请您务必手动关闭净化器，下次启动车辆后再手动开启。
为保护您的爱车电瓶不被耗尽，当检测到电压较低时，净化器将自动进入待机状态。

装箱清单

主机×1 供电/控制器(以下简称控制器)×1 绑带×1 使用说明书×1 保修卡/合格证×1




主机





控制器



绑带



主机

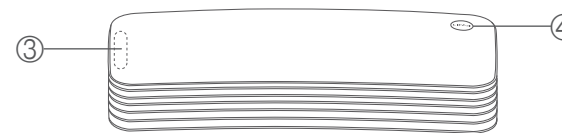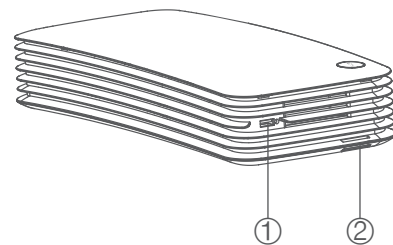

① DC电源控制接口

备注：DC电源控制接口为专用接口，请不要插入其他设备的USB接口，以免造成不必要的损害。


②绑带安装孔

③PM2.5传感器、CO₂传感器

④发光商标

注意：测量PM2.5和CO₂的传感器位于主机的左侧，请勿阻塞进、排气区。

控制器

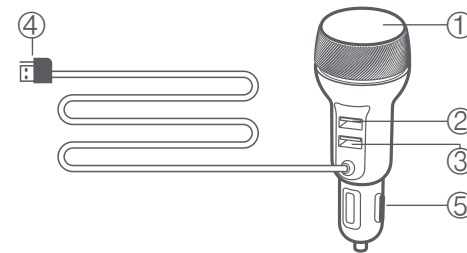

① 显示屏


② USB电流输出1 (5V --- 2A)

③ USB电流输出2 (5V --- 1A)


④ DC电源/控制接口 (接主机)

⑤ 点烟器插头


注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

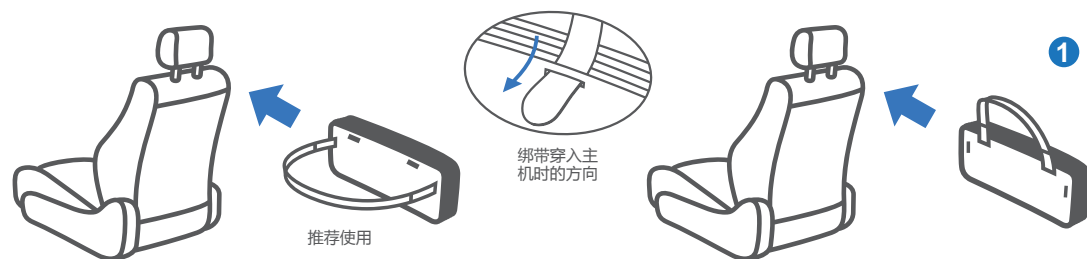


首先取出配件盒内的绑带,由内而外穿入主机安装孔并粘牢,可根据车座椅的形状选择将绑带穿入主机两侧或者上面的安装孔内,首选两侧。

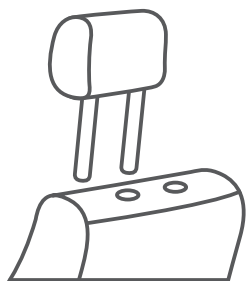


取下驾驶座椅头枕

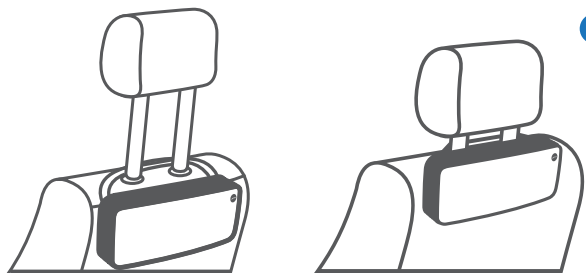

将主机绑带套入头枕支架后收紧绑带

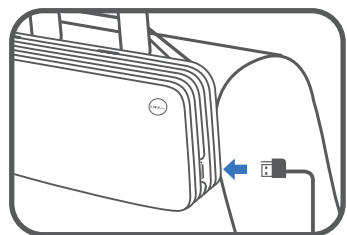


将控制器的供电/控制端口连接至主机DC电源控制插孔

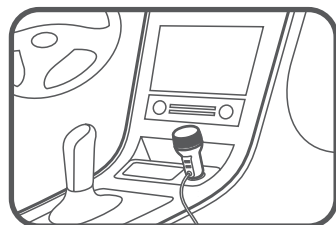

将控制器USB接口调整至可方便使用方向,再插入汽车点烟孔,发动车辆,当显示窗默认界面内容与可视方向相反时,可在菜单中调整显示方向。


注:本说明书中的图片均为示意图,可能与实物有偏差,请以实物为准。

本说明书中针对控制器所有的操作均采用以下两种方法进行调节:

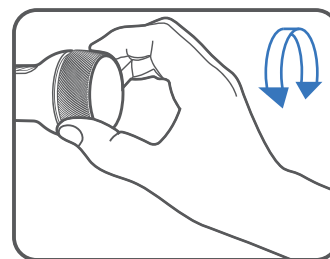

旋转

旋转:均速慢速转动
快旋:1秒内快速转动四格及以上,不分顺/逆时针。

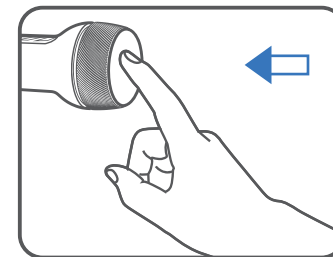

点按

点按:点按屏幕一下
长按:长按显示屏2秒以上
双击:快速点按屏幕两下

控制器操作方式又细分为:旋转、快旋;点按、长按、双击。

控制器界面显示


控制器显示

主菜单:



1. CO₂界面:显示二氧化碳值,单位为ppm,上行显示监测到的环境中的CO₂含量,下行显示CO₂合格数值:CO₂≤1500(ppm)。



2. PM_{2.5}界面:显示PM_{2.5}值,单位为μg/m³,上行显示监测到的环境中的PM_{2.5}含量,下行显示PM_{2.5}含量优级标准,国标PM_{2.5}≤35(μg/m³)为优。

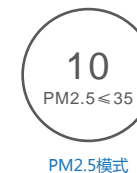

3. SETTINGS(设置):此页面下,快旋可以进入子菜单。

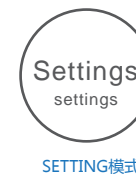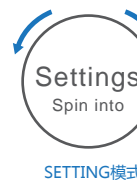

控制器显示

4. POWER(电源开关):在除了FILTER (滤芯更换)和Reset (复位)的其他任何界面下,长按手动开机(ON),长按手动关机(OFF)。



子菜单:

1. MODE (净化模式):快旋可切换自动模式(AUTO),手动模式(MANUAL)。

* 自动模式下,净化器始终自动调节净化量,尽力使车内PM2.5维持优级,并可自动启动或停止风机运行。
建议:请始终选择自动(AUTO)模式。



2. DISPLAY (显示方向):快旋可切换屏幕正面显示(UP),倒转显示(DOWN)。

* 为适合不同的控制器屏幕方向而设。




3. MUTE(静音):快旋可切换声音打开(OFF),声音关闭(ON)。

* 特为希望安静的用户而设。




控制器显示

4. FILTER (滤芯寿命):滤芯剩余百分比显示。
* 即时显示滤芯寿命,到5%时会在屏幕上提示。

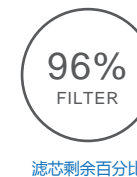

5. 在Reset? (复位):长按显示屏即可恢复出厂设置。

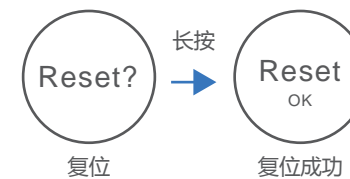


系统复位后:

MODE (净化模式) 默认为:

DISPLAY (显示方向) 默认为:

MUTE (静音模式) 默认为;

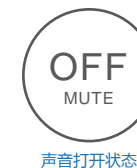


控制器操作

在主菜单和子菜单中，点按显示屏可以切换显示内容、旋转旋钮可调节风速大小以及模式切换、长按显示屏可开关机。

1. 主菜单：主菜单页面下，点按显示屏可切换CO₂/PM_{2.5}/SETTINGS（设置）画面。




(1.1) 在CO₂和PM_{2.5}画面下，快旋进入风速显示页面，显示当前风机转速级别（“0”为不转，“32”为最高），然后再旋转可调节风速大小，若10秒后无操作则返回主菜单。

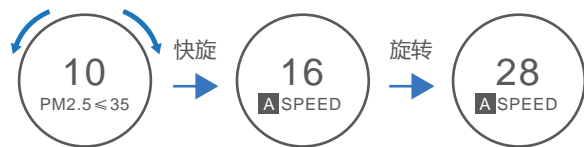

注意：在“**AUTO**”（自动）状态下，手动调节风速后，风机会保持转速5分钟，5分钟后风机自动切回“**AUTO**”（自动）风速。

(1.2) 在SETTINGS（设置）画面下，快旋可以进入子菜单。

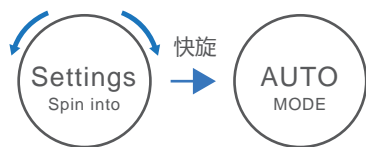

备注：* 产品可选择PM_{2.5}或CO₂模式为常用显示画面：当控制器选择PM_{2.5}或CO₂画面10秒以上，则默认该模式为常用显示画面；

* 当在其它画面，没有操作超10秒后，产品自动返回至常用显示画面；


* 产品具有记忆功能，开机后自动调用关机前记忆的各项设置参数。

控制器操作

2. 子菜单：子菜单页面下，点按显示屏可以循环显示MODE（净化模式）/ DISPLAY（显示方向）/ MUTE（静音）/ FILTER（滤芯寿命）/ Reset（复位）这5种模式。



(2.1) 在MODE（净化模式）下的操作，快旋可切换MANUAL（手动）或AUTO（自动）模式；

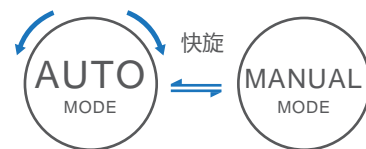

* 在MANUAL（手动）工作模式下，风机速度由旋钮操作而定；

* 在AUTO（自动）工作模式下，PM_{2.5}值>25时，主机自动运转净化空气，风速最大32级；

* 在AUTO（自动）工作模式下，也可手动调节主机风速但只能维持5分钟，5分钟后主机返回至自动模式下的风速；

(2.2) 在DISPLAY（显示方向）模式下，快旋可切换UP（向上）和DOWN（向下）模式；




* 将控制器USB接口调整至可方便使用方向，插入点烟器后，显示窗默认界面内容与可视方向相反时，可在DISPLAY模式下调整屏幕显示方向。

注：本说明书中的显示窗图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

控制器操作

(2.3) 在MUTE (静音) 模式下, 快旋可切换OFF和ON模式;

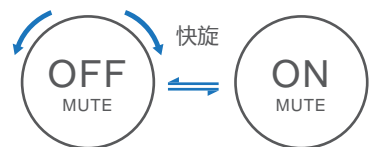


* 在OFF (声音打开) 模式下, 蜂鸣器有声, 报警声和屏幕闪烁同时出现;

* 在ON (声音关闭) 模式下, 蜂鸣器无声, 报警时只会出现屏幕闪烁;

(2.4) 在FILTER (滤芯寿命) 模式下, 长按显示屏2秒以上, 屏幕上显示“RESET?” (“确认复位?”), 此时长按显示屏, 即可对滤芯剩余百分比进行复位 (此功能用于更换新滤芯后的复位操作), 如5秒内无操作即自动返回至常用模式。



(2.5) 在Reset? (复位) 模式下, 长按显示屏即可恢复出厂设置, 屏幕显示“Reset OK” (“复位成功”), 3秒后将自动返回至主菜单。

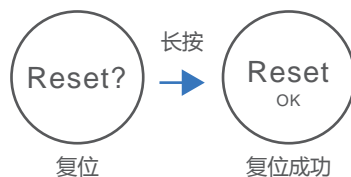

备注: 进入子菜单后, 过10秒无操作, 则返回至常用模式。

CO₂报警

1. 产品具有声音报警功能, 当车内环境中CO₂数据大于2000ppm/2500ppm/3000ppm时, 主机将分别启动一级、二级、三级警报。

* 一级警报: CO₂数据屏幕闪烁开始报警, 连续发出“滴”声 (两次报警声之间间隔3秒);

* 二级警报: CO₂数据屏幕闪烁开始报警, 连续发出“滴滴”声 (两次报警声之间间隔2秒);

* 三级警报: CO₂数据屏幕闪烁开始报警, 连续发出“滴滴滴”声 (两次报警声之间间隔1秒);

2. 当CO₂数据从低级向高级递增时, 会出现声音报警和屏幕闪烁。

* 双击可取消声音报警和屏幕闪烁5分钟, 5分钟后如CO₂含量进入更高级别报警线, 则继续报警 (声音报警和屏幕闪烁), 反之则不会报警;

* 点按可取消声音报警5分钟, 但屏幕闪烁继续, 5分钟后如CO₂含量进入更高级别报警线, 则声音报警和屏幕闪烁同时出现, 反之则只出现屏幕闪烁;

3. 在报警时切换到其它模式, 5秒后产品会自动跳转至CO₂模式, 控制器屏幕闪烁。

温度保护:

1. 当温度大于60度, 启动温度保护功能。

2. 高温保护时, 快旋可以进入风速调节界面。此时可手动调节风速, USB电流输出端口无电流输出, 除温度传感器外, 其它传感器停止工作, 同时屏幕会闪烁显示温度值。

3. 当温度回到正常值 (T < 60) 时, 所有功能恢复正常, 警告显示退出。


4. 当温度低于零下摄氏度时, 传感器会受到影响, 控制器读数会出现失真, 此时数值仅供参考。

FILTER滤芯使用提示:

当滤芯使用寿命低于5%时, 在FILTER (滤芯寿命) 界面, 每隔1秒屏幕闪烁提示剩余百分比。


清洁初滤网:

本净化器使用蒙有涤纶网布的面网做为初滤网, 需要经常清洁, 请用吸尘器清洁主机面上的尘埃。

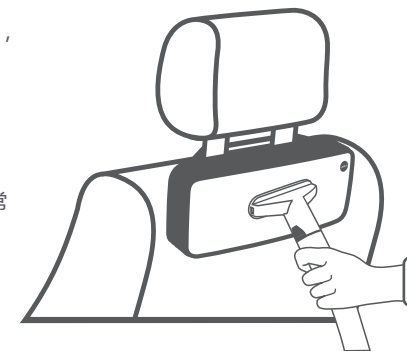


滤芯更换（务必使主机停止运行，断电后再进行滤芯更换的操作）


1. 当控制器的滤芯监测数值小于5%时，则需更换滤芯。
2. 打开主机顶部面网盖取出旧滤芯，更换新滤芯后再将主机面网盖盖上扣紧，进行滤芯复位。
3. 可参考“控制器操作”部分提示，对滤芯进行复位操作。

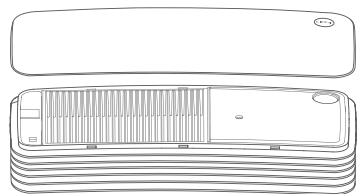


将车载净化器主机面网盖打开。

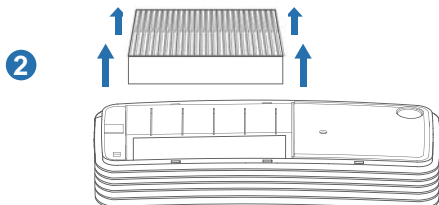

将车载净化器主机内的滤芯取出。

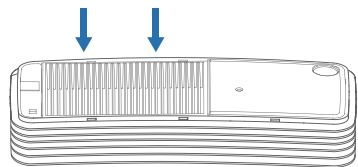

将新的滤芯装入车载净化器主机内，注意浅色面朝上。

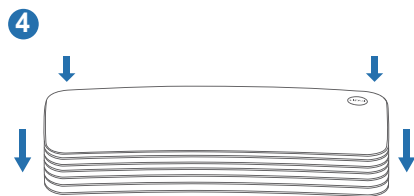

滤芯安装完毕，将车载净化器主机面网盖盖上扣紧。



在FILTER模式下，长按显示屏，屏幕显示“RESET？”此时再长按显示屏，即可对滤芯剩余百分比进行复位。

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差，请以实物为准。

产品名称：LAC52 全智能车载空气净化器
 产品型号：KJ52G-L06
 颗粒物洁净空气量（CADR颗粒物）：52m³/h（注：性能指标数据是在第三方实验室按照国标GB/T18801-2015，以特定的烟尘颗粒物或气态污染物为目标污染物测试得出。）
 工作电压：DC12V-14.4V
 最大功率：7W
 滤芯型号：LAD 01 LA

疑难解答

净化器不能运转？

- 请检查DC电源/控制接口是否和主机连接到位。
- 请检查控制器是否完全插入点烟孔中。
- 请检查净化器是否处于风速最小状态。

您在使用过程中遇到其他任何问题，均可致电：400 065 5199咨询，



或关注LIFAair公众微信号与客服人员联系解决。

声明

由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。
 LIFAair 为东莞市利发爱尔空气净化系统有限公司持有的注册商标。我公司保留一切权利仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。